




PARTYBOX 1000



Quick Start Guide

1

Комплектация

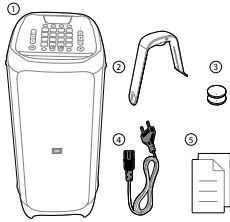

- 1) Основной блок
- 2) Браслет, реагирующий на жесты
- 3) Батареи к браслету, реагирующему на жесты (2x 3 В CR2032)
- 4) Электрический шнур*
- 5) Краткое руководство, паспорт безопасности, гарантийный талон

* Длина шнура питания и тип вилки зависит от региона.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для получения дополнительной информации, пожалуйста, загрузите руководство пользователя с www.jbl.com

2

Обзор

2.1 Верхняя панель

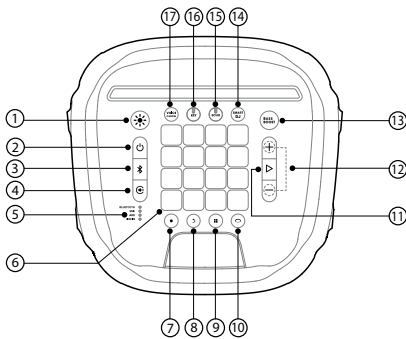

- 1)
 - Нажмите для переключения режима светового шоу (рок, неон, клуб, огонь, молния)
 - Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд для включения и выключения света.
- 2)
 - Включение/отключение питания.
- 3)
 - Нажмите, чтобы войти в режим сопряжения Bluetooth.
 - Нажмите и удерживайте в течение 20 секунд, чтобы отключиться и выполнить сопряжение с новым устройством.

4)

- Нажмите несколько раз, чтобы выбрать источник музыки (Bluetooth / USB / AUX / LINE IN)

5)

- Индикаторы показывают текущий источник музыки.

6)

- Кнопки управления диджея

7)

- Нажмите, чтобы записать новый трек. Можно записать до 8 треков.

8)

- Нажмите, чтобы удалить последний записанный трек.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы удалить все записанные треки.

9)

- Нажмите несколько раз, чтобы выбрать звуковой эффект (барабаны, гитара, пианино, диджей, пользовательский).

10)

- Нажмите, чтобы перейти в режим управления цветом для переключения между разными цветами света на передней панели PartyBox и на браслете.

11)

- Нажмите один раз для воспроизведения или приостановки музыки.
- Нажмите два раза, чтобы воспроизвести следующую дорожку.
- Нажмите три раза, чтобы воспроизвести предыдущую дорожку.

12)

- Нажмите, чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости.
- Нажмите одновременно, чтобы отключить звук.

13) **BASS BOOST**

- Нажмите для включения или выключения усиления баса.

14) **SMART DJ**

- Нажмите для включения или выключения Smart DJ.

Примечания:

- Smart DJ анализирует музыкальный ритм и миксует диджейские эффекты с гармоничным тактом.
- Smart DJ заполняет тишину между двумя дорожками и непрерывно воспроизводит музыку с источников Bluetooth и USB.

15) **ECHO**

- Поверните, чтобы настроить громкость эхо (только в режиме караоке).

16) KEY

- Поверните, чтобы настроить уровень ключа (только в режиме караоке).

VOICE

17) CANCEL

- Нажмите, чтобы отменить или восстановить человеческий голос (только в режиме караоке).

Примечания:

- **KEY**: Поддержка только Bluetooth и USB.

VOICE


- **CANCEL / ECHO**: Поддержка всех источников (Bluetooth, USB, Аух и RCA).


VOICE

- **CANCEL / ECHO / KEY**: Работайте только когда микрофон подключен.

2.2 Диджейский контроллер


Управление цветом


Нажмите , чтобы перейти к режиму управления цветом, затем нажмите любую клавишу диджейского управления, чтобы выбрать цвет света для PartyBox и браслетов поблизости. Цвет будет оставаться в течение 5 секунд. Чтобы цвет не менялся, нажмите и удерживайте кнопки управления диджея.

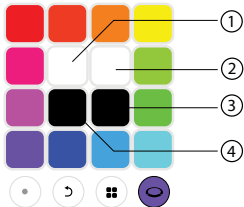


- 1) Нажмите и удерживайте, пока левый световой импульс не включится.
- 2) Нажмите и удерживайте, пока правый световой импульс не включится.
- 3) Нажмите и удерживайте, пока кольцевой свет не выключится.
- 4) Нажмите и удерживайте, пока свет панели не выключится.

Звуковые эффекты


Нажмите  несколько раз, чтобы выбрать звуковой эффект (барабаны, пианино, гитара, диджей, пользовательский).

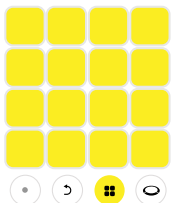


Барабаны (по умолчанию)

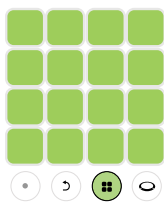

Гитара

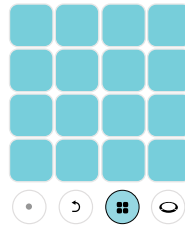

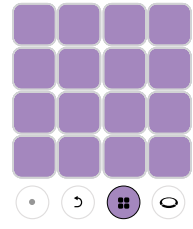

Пианино



Диджейские эффекты

Настроить эффекты







- 1) Вставьте USB.
- 2) Нажмите  несколько раз, чтобы выбрать источник USB.
- 3) Нажмите  несколько раз, чтобы выбрать пользовательские эффекты
- 4) Аудио сэмплы, сохраненные на USB, загружены. Во время загрузки все клавиши по очереди дышат розовым (сэмплы загружаются в алфавитном порядке, до 16 сэмплов).


Замечания:

- Поддержка только формата MP3

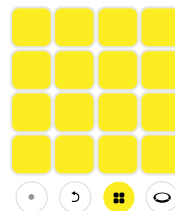
Запись и удаление



- 1) Нажмите , чтобы начать запись, когда кнопка управления нажата, загорится белый индикатор. Чем сильнее вы нажимаете на кнопки, тем громче будет звук. Когда будет записано 30 секунд, запись автоматически остановится. Такж можно нажать  повторно, чтобы завершить запись.
- 2) Нажмите , чтобы записать новый трек. Новый трек будет наложен на закольцованное воспроизведение старых треков. Последующие треки будут не длинее, чем первый трек.

- 3) Нажмите , чтобы удалить последний записанный трек. Чтобы удалить все записанные треки, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.

2.3 Задняя панель

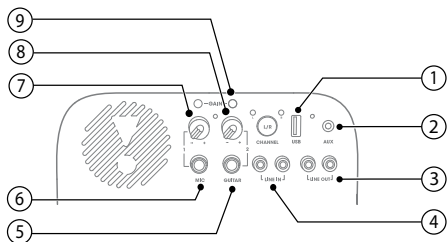

1) USB

- Подключение USB-накопителя.
- Зарядка внешних USB-устройств.

2) AUX

- Подключение внешних аудиоустройств при помощи аудиокабеля.

3) LINE OUT

- Аудиовыход для подключения к внешним аналоговым аудиоустройствам при помощи аудиокабеля RCA.

4) LINE IN

- Аудиовход для подключения внешних аналоговых аудиоустройств при помощи аудиокабеля RCA.

5) GUITAR

- Подключайте к гитаре (не предоставляется).

6) MIC

- Подключайте к микрофону (не предоставляется).

7) VOLUME (MIC)

- Настройка громкости микрофона на необходимый уровень.


8) VOLUME (GUITAR)

- Настройка громкости гитары на необходимый уровень.

9) GAIN


- Кнопки управления усилителем гитары и микрофона для управления чувствительностью по разностному каналу микрофона и гитары.

3 Подключение питания

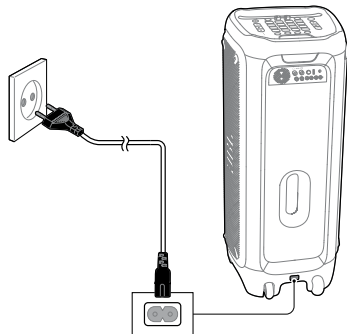


4 Соединения


4.1 Bluetooth

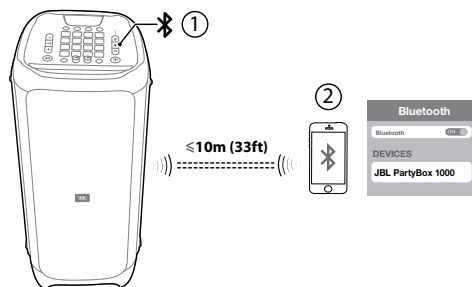


4.2 USB

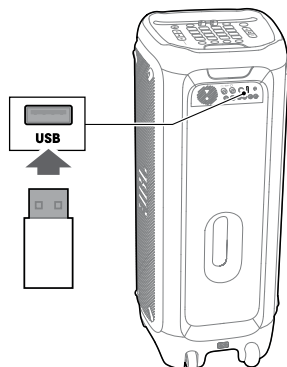

4.3 AUX

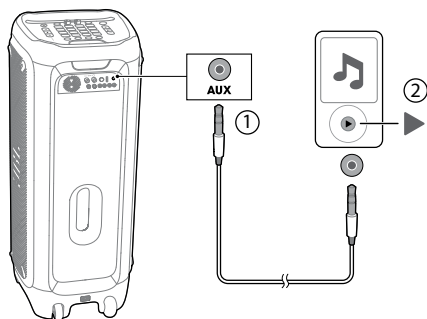

4.4 LINE IN

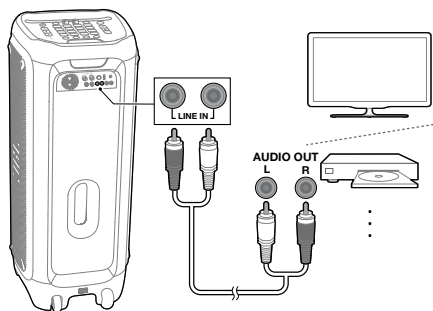

Примечания:

- Чтобы результаты были хорошими, браслет должен надежно сидеть на руке.
- Когда браслет подключен к PartyBox, цвета индикаторов синхронизируются с передней панелью PartyBox.
- Браслет, реагирующий на жесты, будет автоматически подключен к ближайшему PartyBox 1000.
- Батареи диджейского браслета хватает на 10 часов. Когда батарея разряжается, индикатор мигает красным, а через пять минут диджейский браслет отключается.
- Только один браслет можно подключать к одному PartyBox.

5.2 Управление PartyBox при помощи жестов с браслет реагирующий на жесты

Жест		Действие
Хлопок	x2	Воспроизведение звукового эффекта 1
Потряхивание	x4	Воспроизведение звукового эффекта 2
Поворот		Переключение режима света


Примечания:

- При каждом включении устройства Звуковой эффект 1 и 2 возвращаются к настройкам по умолчанию.
- Для настроек звука, которые пользователи выбирают на DJ Pad, последние выбранные звуки синхронизируются со Звуковым эффектом 1, а звуки, выбранные перед последними, синхронизируются со Звуковым эффектом 2.


5 браслет реагирующий на жесты

5.1 Включение/выключение питания

- Нажмите , чтобы включить браслет реагирующий на жесты, который будет автоматически подключен к PartyBox.
- Нажмите , чтобы выключить браслет реагирующий на жесты.

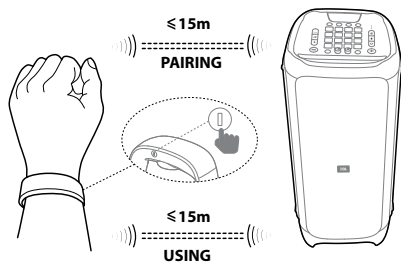


6 Микширование звука с микрофоном/гитарой (не предоставляется)

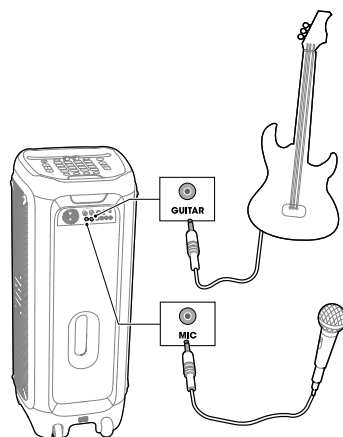

7

Режим TWS (True Wireless Stereo)

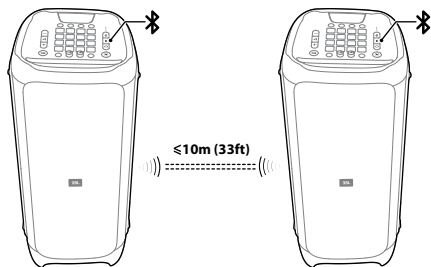

- 1) Нажмите и удерживайте **TWS** на обоих устройствах в течение 5 секунд, после этого будет выполнено соединение **TWS**.
- 2) Нажмите кнопку **L/R** на одном динамике для переключения между левым и правым каналом и стерео, другая колонка изменит настройки автоматически.

Примечание:

- Для лучших результатов между двумя динамиками не должно быть препятствий.

8

Поведение индикатора

	Выкл.	Выключено
⏻	<input type="radio"/> Белый (постоянный)	Включено
	<input checked="" type="radio"/> Желтый (постоянный)	Режим ожидания
	Выкл.	Не подключено
✖	<input type="radio"/> Белый (постоянный)	Подключено
	<input checked="" type="radio"/> Белый (мигает)	Сопряжение
BASS BOOST	Выкл.	Выкл.
	<input type="radio"/> Белый (постоянный)	Вкл.
VOICE CANCEL	Выкл.	Выкл.
	<input type="radio"/> Белый (постоянный)	Вкл.
L/R CHANNEL	Выкл.	Выкл.
	<input type="radio"/> Белый (постоянный)	Вкл.
SMART DJ	Выкл.	Выкл.
	<input type="radio"/> Белый (постоянный)	Вкл.

9

Технические характеристики

- Разъем питания переменного тока: 100-240 В ~ 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 150 Вт
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: <2 Вт с подключением BT; <0,5 Вт без подключения BT
- USB-выход: 5 В \equiv 2,1 А
- Динамики: 1 x 12" НЧ-динамик + 2 x 7" СЧ-динамика + 1 x высокочастотный компрессионный драйвер
- Импеданс динамиков: НЧ-динамик 3 Ом / СЧ-динамики 4 Ом / высокочастотный компрессионный драйвер 4 Ом
- Общая выходная мощность: 1100 Вт
- Частотная характеристика: 30 Гц – 20 кГц (-6 дБ)
- Отношение сигнал/шум: 80 дБА
- Время работы от аккумулятора: 10 часов
- Версия Bluetooth: 4.2
- Профиль Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- Частотный диапазон Bluetooth-передатчика: 2402-2480 МГц
- Максимальная мощность Bluetooth-передатчика: 15dBm (EIRP)
- Модуляция Bluetooth-передатчика: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Диапазон Bluetooth: Прим. 10 м (33 фута)
- Файловая система USB: FAT16, FAT32
- Формат файлов USB: .mp3, .wma, .wav
- Браслет, поддерживающий жесты: Технология BLE
- Размеры (Ш x В x Д): 397 x 1050 x 390 мм (15,6 x 41,3 x 15,4 дюйма)
- Вес нетто: 34,7 кг (76,5 фунта)

RU